


DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

カフェトレイ

おうちカフェタイムをもっと楽しもう♪

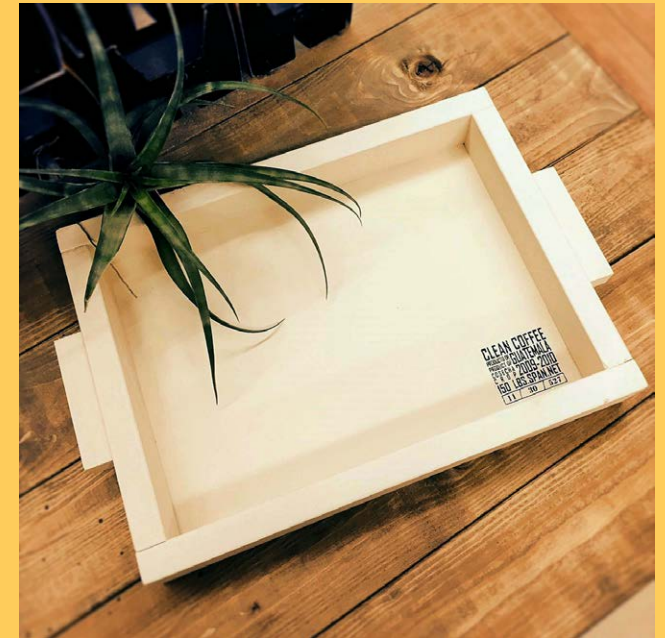


6 塗装・デコレーションする




シールやラベルで
お洒落に
デコレーション!

4 縁を組み立てる

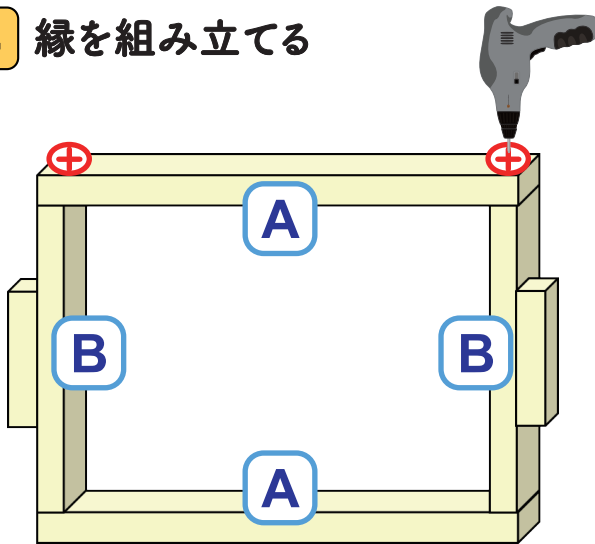

5 底板を取り付ける

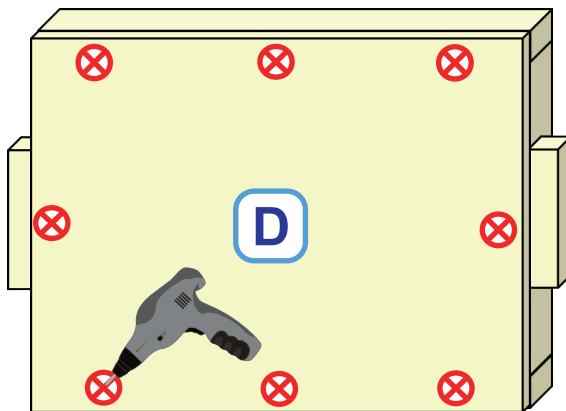

ポイント

縁を組み立てているネジと、底板を
留めるネジがぶつからないよう注意!

完成!!



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料

- ・1×4材 約 19×89×910mm ……………0.5本
- ・ベニヤ 約 5.5×300×450mm ……………1枚

準備小物

- ・ドリルドライバー
- ・ネジ(太さ3.3×長さ35mm(サイズ25～35mm)×16本)
- ・穴あけビット(2.5mm)
- ・プラスビット(2番)
- ・さしがね(金属の定規)
- ・クランプ
- ・鉛筆
- ・塗料
- ・塗装具
- ・ヤスリ
- ・シールやラベルなど

木取り図

【縁A】SPF1×4材：19×19×330mm …………… 2本



【縁B】SPF1×4材：19×19×200mm …………… 2本



【取っ手C】SPF1×4材：19×19×89mm …………… 2本




【底板D】ベニヤ：330×238×5.5mm …………… 1枚



作り方

1 鉛筆で穴を空ける箇所に印をつける

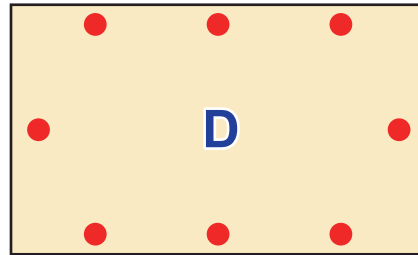

2 下穴をあける



ポイント

下穴をあける時は、材料の下に当て板(穴をあけても良い板)をしてください。

3 取っ手を取り付ける

