

DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

壁掛けラック

壁にかけて小物を飾ろう♪



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ




Do Create Mystyle **DCM** くらしの夢をカタチに

4 取っ手を取り付ける

後ろ面から見て右になる板Dに板Bを固定し、続けて板Cを固定します。そして左になる板Dを取り付けます。



板Aを取り付けて組立ては完了!

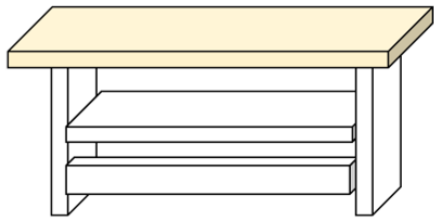


5 装飾する

塗装や金具(よーと等)の取り付けをします。




可愛いツマミやフックを付けてもOK!

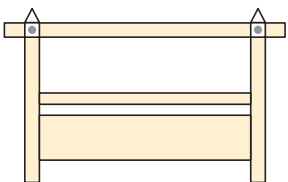

後ろ面に三角吊金具を2箇所に取り付けます。



完成!!

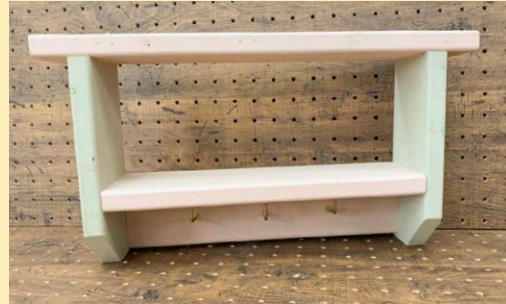


材料

・1×4材 約1820×89×19mm…………… 1本

準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・ネジ(太さ3.3×長さ35mm×12本)
- ・よーと・よーおれ(お好みの数)
- ・三角吊金具
- ・水性塗料
- ・塗装具
- ・紙ヤスリ#180
- ・ノコギリ
- ・さしがね

木取り図

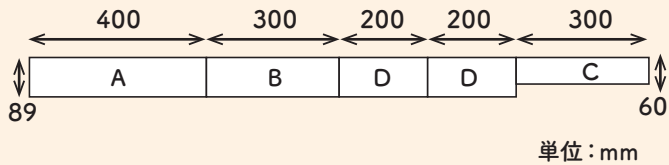


- A: 19×89×400mm……1枚
- B: 19×89×300mm……1枚
- C: 19×60×300mm……1枚
- D: 19×89×200mm……2枚



作り方

1 板Dの2枚の角をカットする


尺金を使って印を付け、ノコギリで切ります。
※角を切るサイズはお好みの角度でOK。

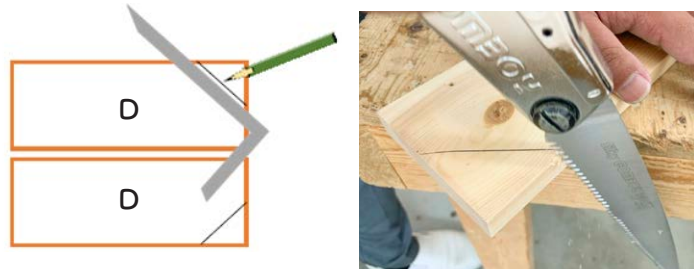


※クランプで木材と作業台を固定すると作業が安全にできます。

2 木材に印を付ける


板Aの両端から50mmのところから線を描きます。その後、線の外側に板Dを使ってもう1本の線を描きます。

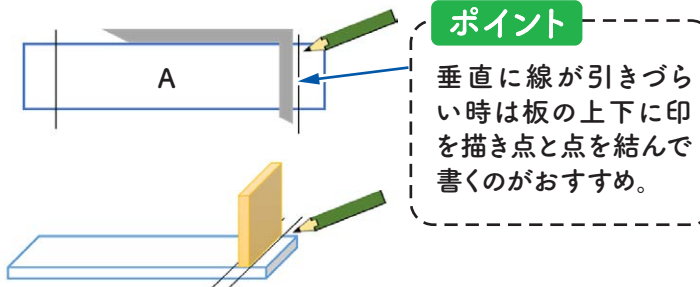

板Aの印を付ける。

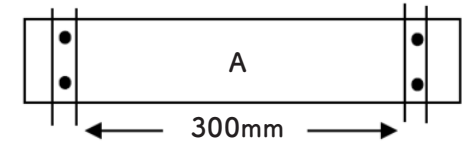

板Dの印付けは板Bと板Cの取り付け位置を決めてから。板BとCの間のすき間はあってもなくてもどちらでもよいです。

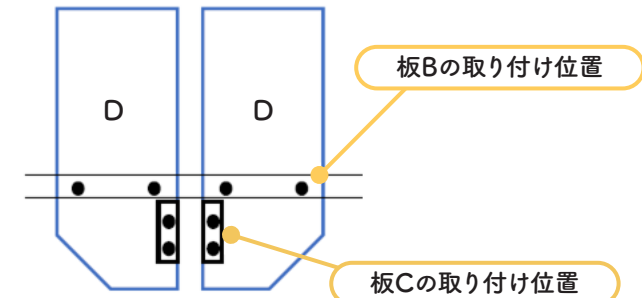

3 印を付けたところに下穴をあける



ポイント

下穴をあける時は、材料の下に当て板(穴をあけても良い板)をしてください。