



6 組立てる

①内側の線にCの板を合わせて、ビスどめします。

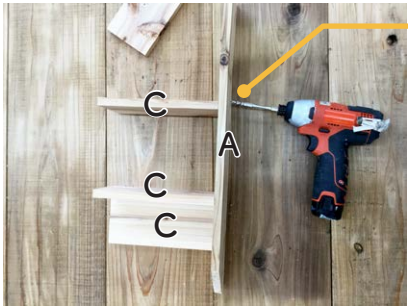

片側を固定
します。

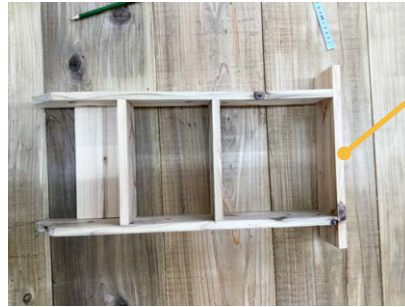

線に合わせて天板を固
定しましょう。

反対側からも
固定します。




7 アンティーク風に塗装する

しっかりヤスリをかけたり、カドを金づちで叩いたり、
傷を入れてからウエスなどでWAXを塗りこみます。




②天板を取り付けます。

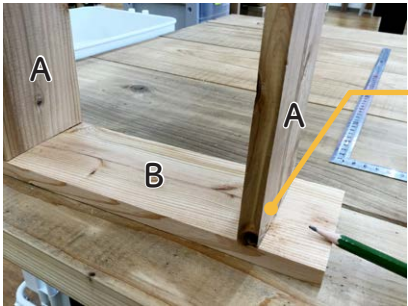

取り付ける箇所に線
を引き、ネジを打つ箇
所に貫通穴(下穴)をあ
けましょう。

鉛筆の印の無い方
からビスを半分ねじ込
みます。

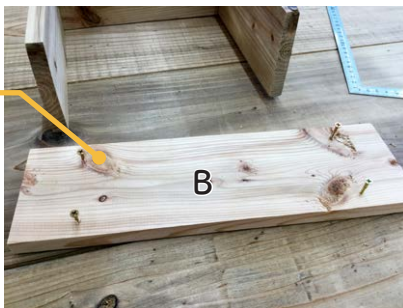

完成!!



DCMスタッフの
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

アンティーク風壁掛け

アンティーク風塗装で
オシャレな壁掛け♪



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料

- ・杉材 約厚さ14×幅90×長さ1820mm
- ・スリムビス 約25mm 16本


準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・プラスビット +2
- ・下穴用ビット 2.5mm
- ・紙やすり (#120)
- ・さしがね
- ・のこぎり
- ・えんぴつ
- ・クランプ
- ・塗料 (WAX系がおすすめ)
- ・ウエス (ポロ布)

作り方

1 木材カット


木材を下のようにかットします。

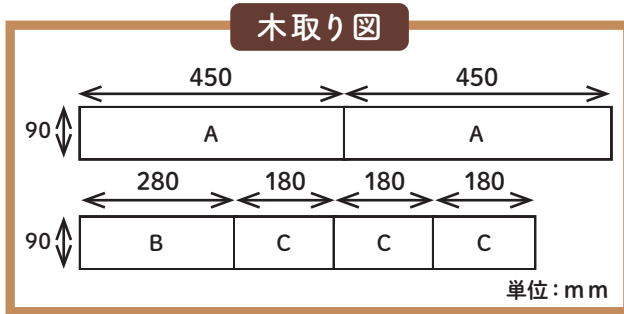

- 杉材
- ・A 90×450×厚さ14mm 2枚
 - ・B 90×280×厚さ14mm 1枚
 - ・C 90×180×厚さ14mm 3枚

2 鉛筆で印をつける

棚板を取り付けたい箇所に板の厚さ分、線を引きましょう。

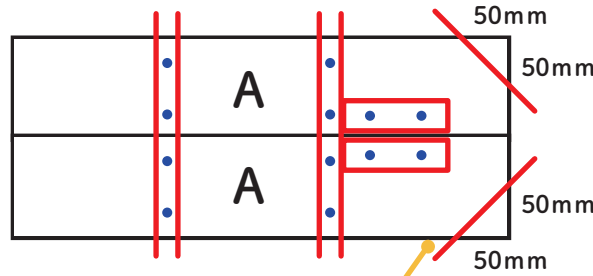

ポイント

お好みで、角の切断する箇所にも線を引きまます。

3 下穴をあける

ビスどめする箇所 (上図の●のところ) に下穴をあけましょう。



ポイント

貫通穴をあけます。

4 のこぎりで切断する


板Aの角を線に沿って斜めに切断しましょう。



ポイント

クランプで台に固定しましょう!

5 ビスを軽くねじ込む

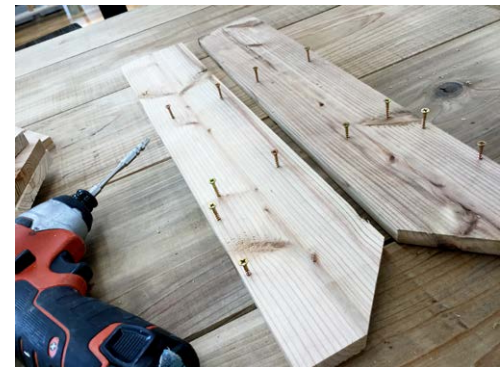

ポイント

鉛筆の印の無い面 (外面) の下穴のあいている箇所に、ビスを少しだけねじ込みます。