

# DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

## 2wayテーブル

縦置きでサイドテーブルとして、  
横置きでローテーブルとして!




WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ




Do Create Mystyle **DCM** くらしの夢をカタチに

### 3 組み立てる


①【B.天板】と【A.側板】を組み立てます。

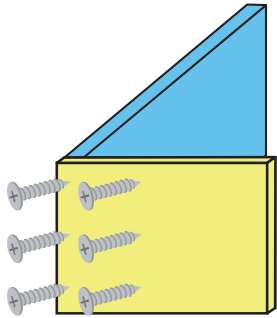

②【B.天板】と【A.中板】を組み立てます。

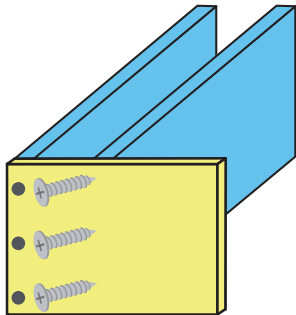

③最後に【C.底板】を取り付けます。

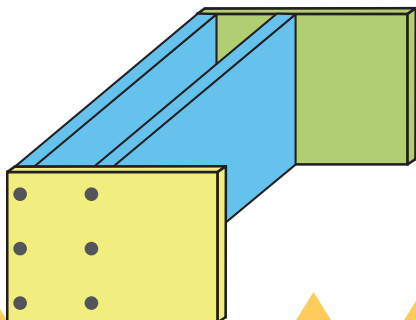

### 4 塗装する

好みの水性塗料やワックスで塗装します。



完成!!


# 材料

- ・桐集成材(厚さ13mm程度)
- ※参考: 縦250×幅1820×厚さ13mm

# 準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・スリムビス(長さ35mm×12本程度)
- ・塗料
- ・塗装具
- ・紙ヤスリ(#180)
- ・鉛筆
- ・さしがね

## 木取り図

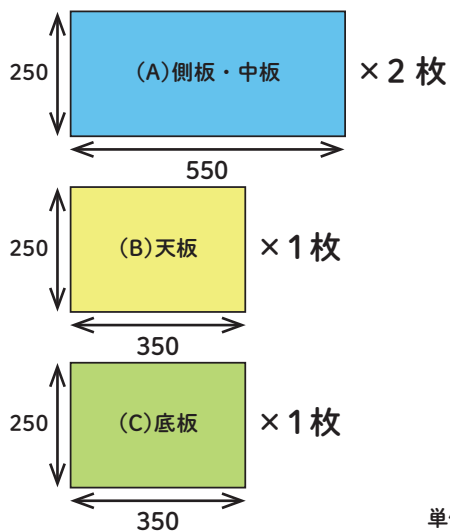


### 木取り図の説明

- ・(A)側板・中板 250×550×厚さ13mm ..... 2枚
- ・(B)天板 250×350×厚さ13mm ..... 1枚
- ・(C)底板 250×350×厚さ13mm ..... 1枚

# 作り方

## 1 墨付けをする

【B.天板】【C.底板】に【A.側板・中板】の取付位置がわかるように墨付けをします。

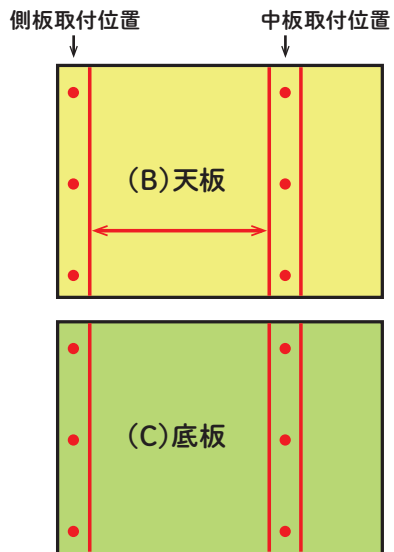

### ポイント


中板取付位置は中心よりも側板から離して、好みの位置で調整します。

下穴の位置を墨付けする際は、木が割れてしまうのを防ぐため、木の端から人差し指1本分(おおよそ1.5mm)内側に墨付けをします。



## 2 下穴をあけ、ビスの仮打ちをする

【B.天板】【C.底板】の墨付けをした位置に電動ドリルドライバーで下穴をあけます。

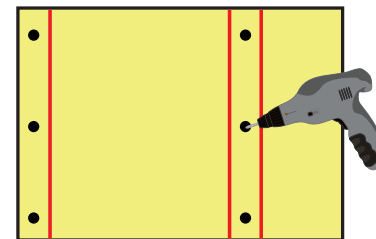

### ポイント

下穴をあける時は、木材の下に当て板(穴が開いても良い板)を置いて下穴をあけると裏面もきれいに仕上がります。



下穴を開けたところにビスを仮打ちします。ビスは突き抜けない程度で半分くらいねじ込んでおきます。

