


5 底板を取り付ける

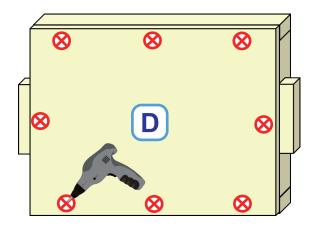

ポイント

縁を組み立てているネジと、底板を 留めるネジがぶつからないよう注意!

6 塗装・デコレーションする



完成川



Q5Vo7477XXXIII

Do Create My

カフェトレー

おうちカフェタイムをもっと楽しもう♪



WEBでもレシピ公開中 レシピ一覧はコチラ





材料

・1×4材	約 19×89×910mm ·······0.5本
・ベニヤ	約 5.5×300×450mm ······1枚

準備小物

- ・ドリルドライバー
- ・ネジ(太さ3.3×長さ35mm(サイズ25~35mm)×16本)
- ・穴あけビット(2.5mm)
- ・塗料
- ・プラスビット(2番)
- ・塗装具
- ・さしがね(金属の定規)

D

・ヤスリ

・クランプ

・シールやラベルなど

・鉛筆

木取り図

【縁A】SPF1×4材: 19×19×330mm ······· 2本


【縁B】SPF1×4材: 19×19×200mm ······ 2本

B
【取っ手C】SPF1×4材: 19×19×89mm ···· 2本

C
【底板D】ベニヤ: 330×238×5.5mm ···· 1枚

作り方

1 鉛筆で穴を空ける箇所に印をつける

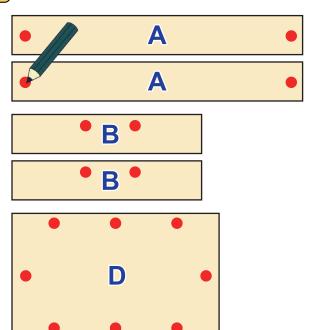



2 下穴をあける



ポイント

下穴をあける時は、材料の下に当て板 (穴をあけても良い板)をしてください。

3 取っ手を取り付ける

