



3 取っ手を取り付ける


板D、板Eに下穴の印をつけます。

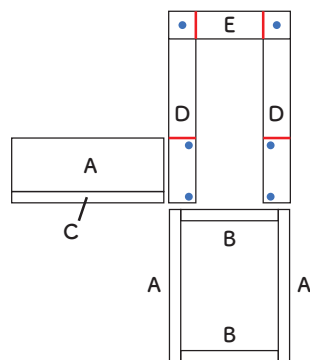

下穴をあけネジを仮止めしたら、板Dを箱に取り付けます。

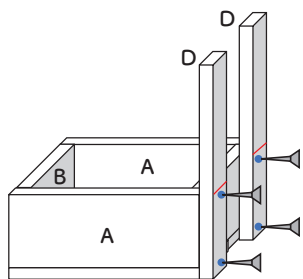

板Eを板Dに取り付けます。

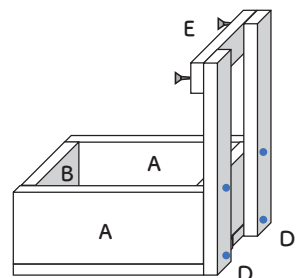

4 本体と車輪を塗装する

5 車輪を取り付ける

車輪の中心が板Cに重なる位置で箱に取り付けます。



完成!!



DCMスタッフの
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

カート型プランター

寄せ植えしたり小物を入れたり
使いいろいろ♪



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料

- ・1×4材 約910×89×19mm 1本
- ・厚さ12mm程度の板(針葉樹合板など)
180×180mm 1枚

準備小物


- ・ジグソー(糸鋸やのこぎりでも可)
- ・電動ドリルドライバー
- ・ネジ(太さ3.3×長さ30mm×26本程度)
- ・塗料
- ・塗装具
- ・紙ヤスリ(#180)
- ・鉛筆

木取り図

・1×4材

A	A	B	B
C	C		
C	C		
D	D	E	

・厚さ12mm程度の板(針葉樹合板など)

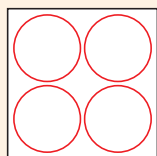


作り方①で
丸く切り取ります

- A: 19×89×250mm 2枚(箱・側板)
- B: 19×89×162mm 2枚(箱・側板)
- C: 19×43×250mm 4枚(箱・底板)
- D: 19×43×270mm 2枚(取っ手)
- E: 19×43×200mm 1枚(取っ手・横棒)

作り方

① 厚さ12mmの板を丸くカットする

厚さ12mmの板に直径80mmの円を4つ描いて、中心点に印をつけます。

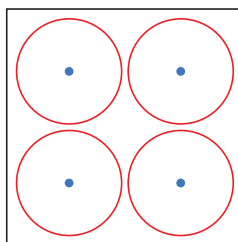

線に沿ってジグソー等でカットします。



ポイント

刃の進行方向に手を置かないように注意!

中心に下穴をあけます。




ポイント

下穴をあける時は、材料の下に当て板(穴をあけても良い板)をしてください。

切り口をヤスリがけします。

② 箱を組み立てる

板A、板Cに下穴の印をつけます。

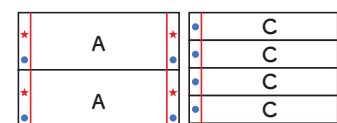

ポイント


板Bの板厚(19mm)で線を引きます。

- マークは板の端から指1本分、
- ★マークは板の端から指2本分あけて印をつけます。

下穴をあけ、ネジを仮止めします。



板Aと板Bを組み立てます。

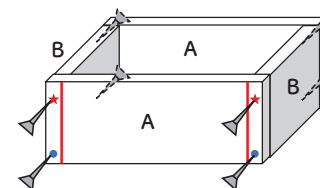

板Cを両端2枚、真ん中2枚の順にバランスよく取り付けます。

