

DCMスタッフの  
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

コレクションボックス  
階段

お気に入りの小物や植物を  
おしゃれにディスプレイ♪




WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ




4 組み立てる


①板Bに板Fを2枚取り付けます。

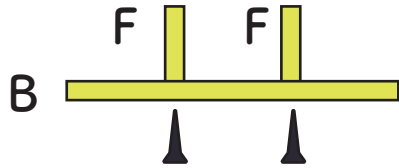


②板Bに板E、板Fを取り付けます。

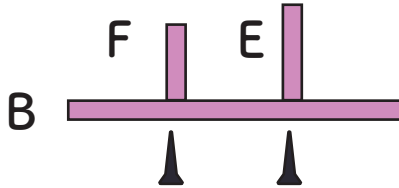


③板Cに板Eを取り付けます。

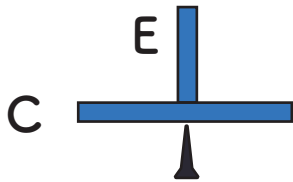

④板Aと板Dを①に取り付けます。

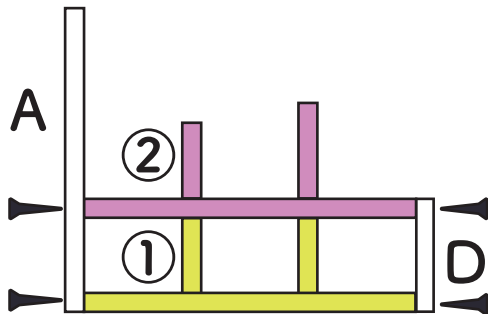

⑤④に③取り付け、最後に板Fを取り付けます。

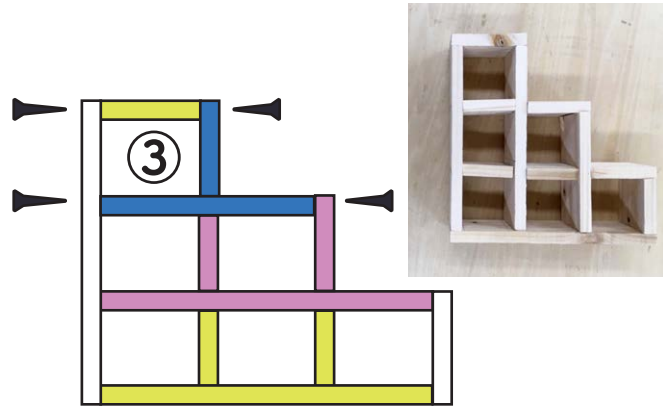

完成!!



# 材料

- ・杉材(厚さ13mm程度) ※参考:縦90×幅2000mm
- ・使用ビス 3.3×25mm(サイズ) 26本
- ・お好みの水性塗料、ワックス

# 準備小物


- ・電動ドリルドライバー・クランプ・鉛筆
- ・塗装具・紙ヤスリ(#180)

# 作り方

## 1 木材カット

木材を下のようにカットします。

木取り図

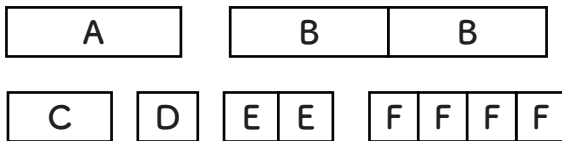

### 杉材

- ・ A : 322×90×厚さ13mm ..... 1枚
- ・ B : 296×90×厚さ13mm ..... 2枚
- ・ C : 193×90×厚さ13mm ..... 1枚
- ・ D : 116×90×厚さ13mm ..... 1枚
- ・ E : 103×90×厚さ13mm ..... 2枚
- ・ F : 90×90×厚さ13mm ..... 4枚




### ポイント

木の表面を滑らかにするためにヤスリ掛けをしましょう。


## 2 鉛筆で印をつける(墨付け)

①板A・板B・板C・板D・板Eに鉛筆で印の線を引きます。

板Aに印をつけるときは、板Bと板Fを交互にあてて線を引きましょう。

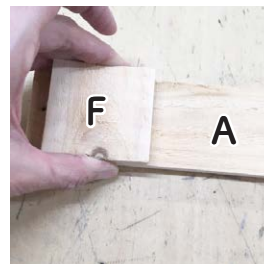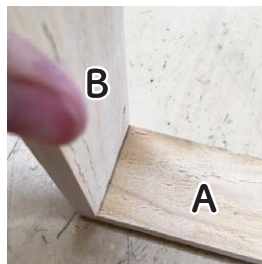



板B・板Cに印をつけるときは、板Fをあてて線を引きましょう。

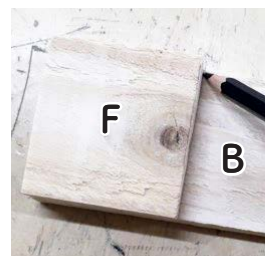

板D・板Eに印をつけるときは、板Bをあてて線を引きましょう。




②下穴をあける位置に印をつけます。



## 3 下穴をあけ、ネジを仮止めする

①下穴を開けます。

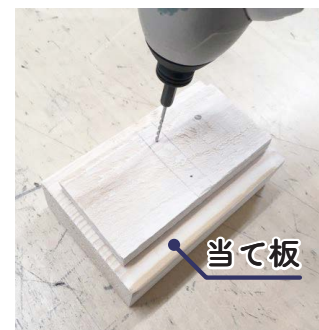

### ポイント

下穴をあける時は、穴をあけても良い板で材料の下に当て板をしてください。

②下穴全てにネジを仮止めします。

### ポイント

ネジは墨付けしていない面から打ち込みます。

