


3 座板と背板を取り付ける

背板は端材を挟むことで位置を調整します。
クランプで固定します。

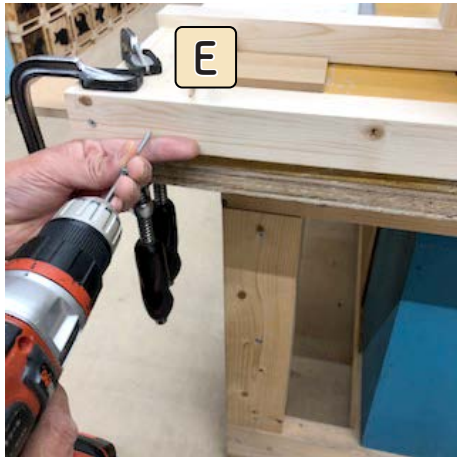

座板を取り付けます。



ポイント

端がずれないように注意しましょう!

4 塗装する

刷毛に塗料をたっぷり含ませて左右に広げながら
塗ります。



ポイント

塗装が乾いたら、マスキングテープや
ステンシルでデコレーションしましょう♪

完成!!



DCMスタッフの
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

ころんとフォルムの
こどもイス



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料


- ・SPF2×4材 約1820×89×38mm…………… 1本
- ・SPF1×4材 約1820×89×19mm…………… 1本

準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・スリムねじ(座板用) 35mm …………… 12本程度
- ・スリムねじ(背板用) 55mm …………… 4本程度
- ・スリムねじ(組立用) 65mm …………… 24本程度
- ・ドリルビット
- ・プラスビット(No. 2)
- ・塗料 ・塗装具 ・さしがね
- ・えんぴつ ・のこぎり ・クランプ

木取り図

<SPF2×4材>

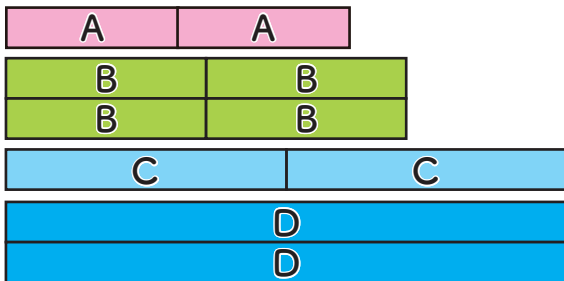

<SPF1×4材>



木取り図の説明

【SPF2×4×6F】

- A: 連結部材 184mm×43mm×38mm …………… 2本
- B: 連結部材 214mm×43mm×38mm …………… 4本
- C: 前脚 300mm×43mm×38mm …………… 2本
- D: 後脚 600mm×43mm×38mm …………… 2本

【SPF1×4×6F】

- E: 背板 600mm×89mm×18mm …………… 1枚
- F: 座板 300mm×89mm×18mm …………… 3枚

作り方

1 木材をカットして下穴をあける

①木取り図を参考にカットしてやすりをかけます。

ポイント


SPF2×4は最初に縦半分をカットしてからそれぞれ切り分けましょう。

②さしがねを使用して印をつけて、ドリルで下穴をあけます。



2 脚を組み立てる

①クランプで固定して、連結部材をねじ留めして組み立てていきます。

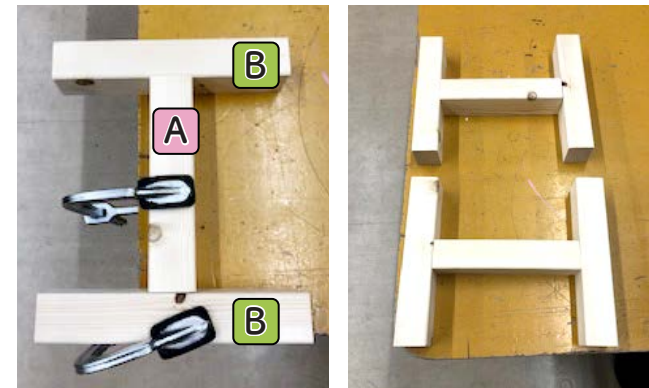

②前脚と後脚をつけます。

