5 取っ手取付け

スライド板に取っ手を取り付けます。

取っ手を取り付ける位置を決めます。
ビス止めする位置に鉛筆などで印を付け、裏側から穴をあけます。

取っ手を付けたスライド板を
ラックのレールにはめ込んだら

完成!!

《注意》
スライド板に物を載せて板を引き出す際に、重さでラックが前に倒れると危険です。
ラックを壁に固定する、底板に重量のあるものを置くなどの対策を必ずしてください。

DCMスタッフのくらしのアイデア大公開!!

Do Create My

スライドラック

ビスの下穴・棚板を入れる溝があらかじめあいている
支柱が売っていることをご存知ですか？
この支柱を使えば、ラックが簡単に作れるんですよ！

WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ

材料

・パイン集成材　約幅400×長さ600×厚さ18mm
・パイン集成材　支柱　約幅60×長さ1,800×厚さ27mm×2本
・ラジアタパイン集成材　幅400×長さ1,820×厚さ18mm
・スライドレール　ベアリングタイプ37mm幅
　引き出し奥行400mm用
・取っ手

準備小物

・電動ドリルドライバー
・穴あけビット　※取っ手取付け下穴用
・ビス（太さ3.8×長さ35mm）×24本
※スライドレール、取っ手取付け用のビスは、使用する物の穴径、板厚に適した物をご準備ください。

作り方

1 木材切断

木材を下図のサイズに切断します。

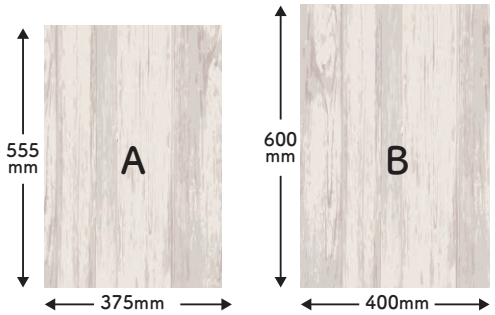

A スライド板
　555×375×厚さ18mm…1枚
B 天板・中段・下段用板
　600×400×厚さ18mm…3枚

2 支柱切断

支柱は下図のような形をしています。約1,800mmの支柱から2本ずつ、合計4本の支柱を用意します。



ポイント

それぞれ端から数えて9個目の溝の位置で切ります。真ん中の約80mm分が余りますがこの端材は使用しません。



3 組立て

支柱に板を取り付け、ラックを組み立てます。
底板→天板→中板の順に取り付けます。

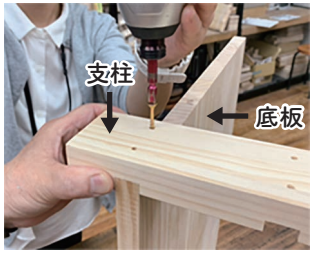

ポイント

あらかじめ支柱に穴があいているので、下穴をあける必要はありません。

4 スライドレール取付け

スライド板に引き出し側のレール、ラックの中板上部に、ラック側のレールを取り付けます。

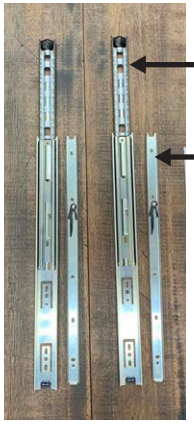

ポイント

正面になる面を決め、正面からレールがはみ出ないように取り付けましょう。

ポイント

ビスが入りにくい場合は、電動ドリルドライバーで下穴をあけてからビスを打ち込みましょう。