


## 5 木材をビスで固定する

(B)底板と(C)側板・仕切板の接している位置にビスを打って固定します。

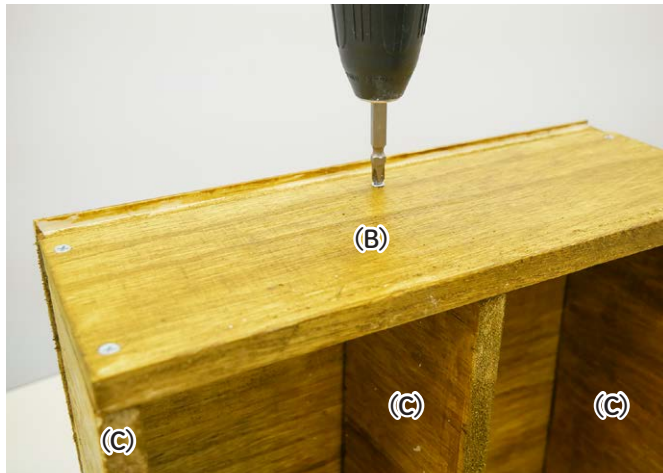

組み立てた木材に(A)背板を合わせて、ビスで固定します。



完成!!



# DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

## フロアワイパー収納

フロアワイパーとシートが一緒に収納できると便利ですよね。木材を使ってあたたかみのあるフロアワイパー収納を作ってみましょう!



WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ



Do Create Mystyle **DCM** くらしの夢をカタチに

## 材料

- ・桐集成材 910×450×13mm
- ・半丸棒 900mm×20Φ ..... 5本
- ・ビス(太さ3.3mm×長さ30mm) ..... 15本

## 準備小物


- ・ノコギリ、丸ノコなど
- ・電動ドリルドライバー
- ・塗料
- ・接着剤
- ・ヤスリ
- ・刷毛

## 作り方

### 1 木材カット

木材を下の図のようにカットします。

- (A) 正面板・背板 : 28×30cm ..... 2枚
- (B) 底板 : 30×10cm ..... 1枚
- (C) 側板・仕切板 : 26.7cm×10cm ..... 3枚
- (D) 半丸棒 : 約30cm ..... 14本

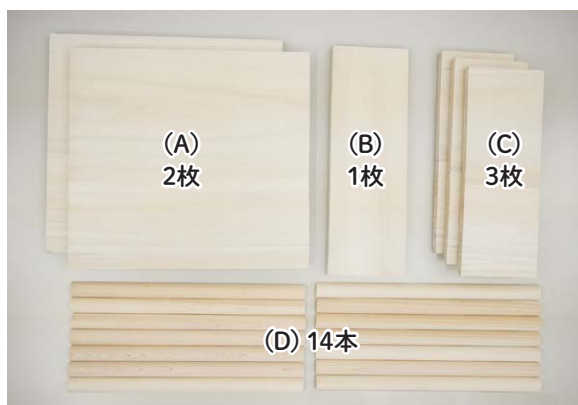

### 2 半丸棒を取り付ける

(D)半丸棒を接着剤で(A)正面板に貼っていきます。




### 3 塗装

カットした木材を塗装します。今回は水性ウレタンニス屋内木部用(ウォルナット色)を使用しました。



### 4 木材を接着剤で固定する

(B)底板、(C)側板・仕切板を接着剤で(A)正面板に固定します。接着面に塗装している場合は、ヤスリなどで表面の塗膜を削ってください。

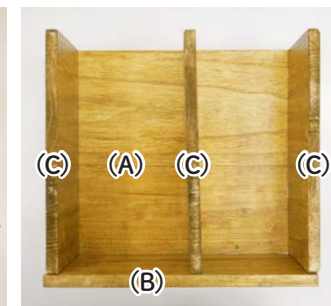

#### ポイント

板を固定する際に、中に入れる物を置いて板の位置を決めると作業がしやすくなります。