

5 引き出しを作成する

引き出し用の板を組み合わせて引き出しを作ります。
取っ手は木材の端材を使い、接着剤で取り付けます。



6 引き出しを入れる

小物置きに引き出しを入れます。



完成!!



引き出しを抜くと
このようにつくり
になっています。



DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

引き出し付き小物置き

木製の引き出し付き小物置きを作ってみませんか？
引き出しの幅は、スムーズに引き出せるように
本体よりも数ミリ小さめに作ることがポイントです！



今回は引き出しの取っ手は
端材を使用しましたが、
お好みで既製品の取っ手も
選んでもOKです！



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料

- ・1×4材 1820×89×19mm
- ・桐集成材 1820×350×13mm

準備小物

- ・ノコギリ
- ・電動ドリルドライバー
- ・ビス (太さ3.3mm×長さ25mm) 32本
- ・接着剤

作り方

1 木材カット

桐集成材をカットします。

1×4材(1820×89×19mm)

【小物置き】

天板 300×89×厚さ19mm 3枚

脚 280×89×厚さ19mm 2枚

桐集成材(1820×350×13mm)

【小物置き】

背板 326×160×厚さ13mm 1枚

側板 267×160×厚さ13mm 2枚

【引き出し】


底板 298×266×厚さ13mm 1枚

正面・背板 298×60×厚さ13mm 2枚

側板 240×60×厚さ13mm 2枚


2 側板と脚を組み立てる

側板と脚を組み立てます。

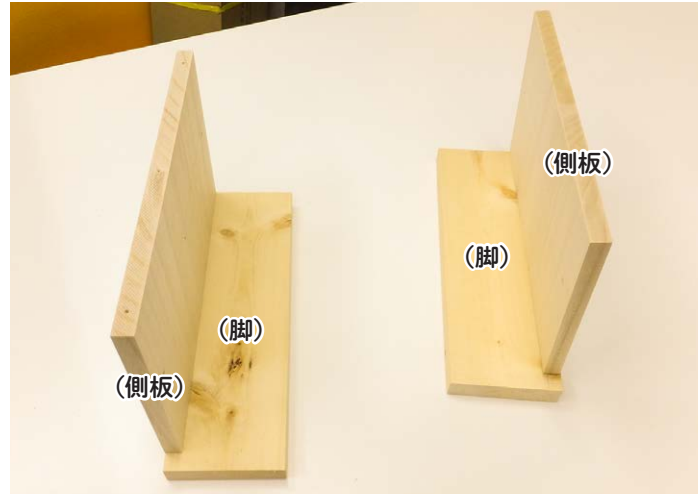

3 天板を取り付ける

天板を側板に取り付けます。

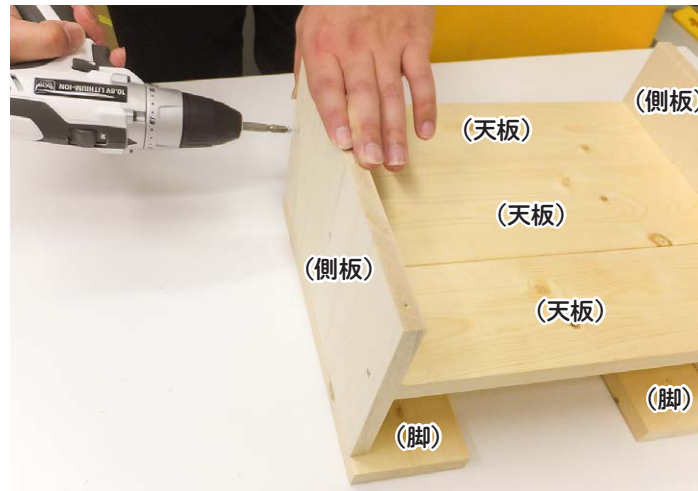

4 背板を取り付ける

背板を側板と脚に取り付けます。

