
扉の取付

2×4材・ベニヤ板に丁番を固定します。

2×4材はビスで固定、ベニヤ板はさら小ねじ・ナ ットで固定します。丁番と反対側にツマミを固定 します。

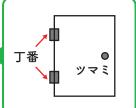



キャットタワーを設置する



①まず、下部を立てます。その後、上部を1本ずつ はめていきます。





②2×4アジャスターを突っ張ります。 突っ張った後に上部の棚板を取付ましょう。








アレンジ ライオンになれる!?顔出しパネル

余ったベニヤを200mm角にカットし、ジグソーで 真ん中をくり抜きます。

不要になったコートのファーなどを両面テープで ベニヤに貼付けます。

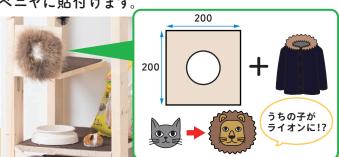

↑DCM DIY俱楽部



Do Create My

省スペース キャットタワー

- ・おうちに猫用アスレチックが欲しい!
- ・壁に穴をあけずに、圧迫感のないものにしたい。
- ・欲を言えばペット用品の収納も兼ねたものが欲しい。

そんな願いを叶える、50cm角のスペースがあれば設置 できる、キャットタワーの作り方をご紹介します。



WEBでもレシピ公開中 レシピー覧はコチラ



Do Create Mystyle



DCM くらしの夢をカタチに












材料

- ・2×4材 1820mm(6フィート)······5本
- ·パイン集成材1800×400mm、600×400mm···各1枚
- ・ベニヤ板 600×450×5mm······1枚
- ・2×4アジャスター・2×4ジョイント……各4組
- ・L字金具(または棚受け)……16個
- ・丁番……2個 ・ツマミ……1個

準備小物

- 電動ドライバー
- ・ノコギリ

- ・さら小ねじ 丁番の穴に合った サイズ 4本
- ・マスキングテープ
- ・ビス 3.3×16mm 70本程度 (棚受けにビス付属の場合は10本程度)

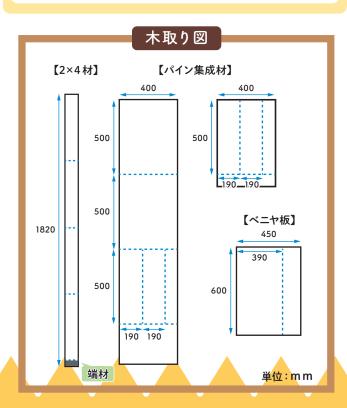


作り方

1 木材カット

2×4材の長さの計算

木材●mm+木材1820mm=天井高−121mm(95mm+26mm) になるよう木材をカットしてください。

※木材●mm=天井高-1941mm (1820mm+121mm) (2×4材5本中1本を上記の長さにカットします。)

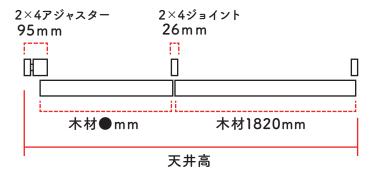

パイン集成材 500×400mm……2枚 500×190mm……4枚 ベニヤ板 600×390mm……1枚

2×4アジャスター・2×4ジョイントの取付

2×4にそれぞれ取付していきます(計8ヶ所ずつ)。



3 L字金具(棚受け)の固定

①棚板を固定する位置に鉛筆やマスキングテープ で印をつけます。





■単位:mm

②L字金具を「棚板」「2×4材」の順にビスで固定します。(下穴をあけておきます。)



