




# 外壁の塗り替え

Q. 美しく仕上げるコツは？

A. 素地調整を念入りに行うのがポイント！

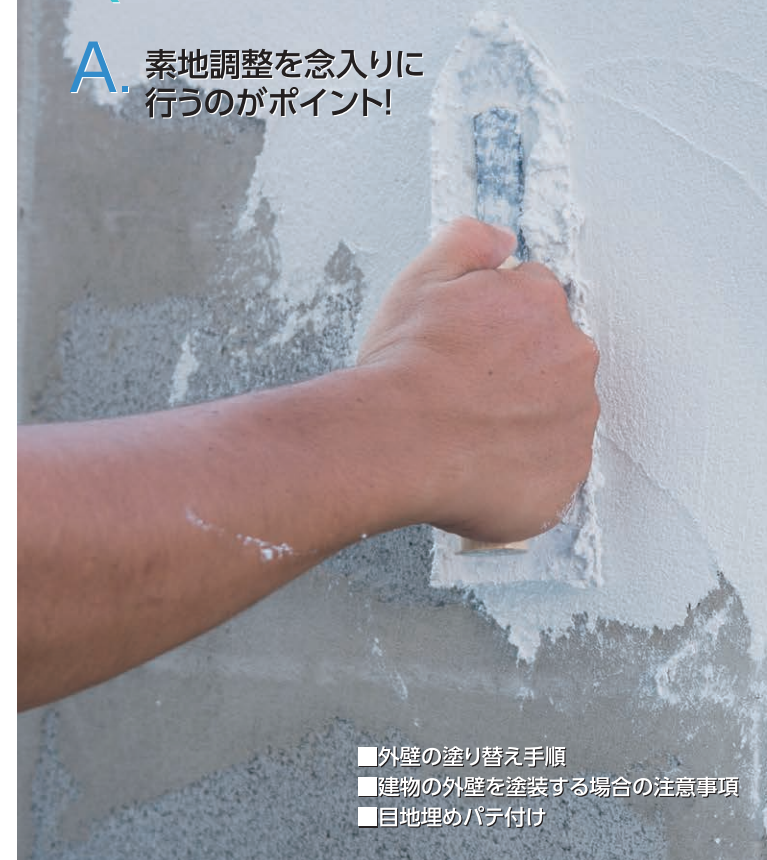


■外壁の塗り替え手順  
■建物の外壁を塗装する場合の注意事項  
■目地埋めパテ付け


## 注意

### 建物の外壁を塗装する場合の注意事項

モルタルに含まれた水は、蒸発するときに塗膜がふくれたり、はがれたりする恐れがあります。上部は完全に塗りつぶして雨から守るとともに、水を下から吸い上げるため地面から15～20cmは塗装せずに空けておきましょう。

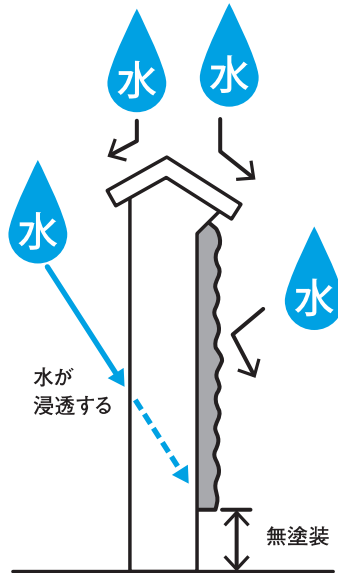

外壁の場合、水が浸入しやすいくぼみの部分には、特に念入りな塗装が必要です。

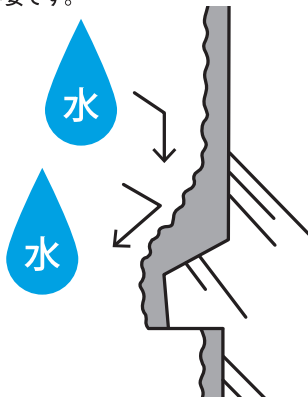


## 応用編

### ワンランク上の仕上げ 目地埋めパテ付け


ブロック塀は下塗り作業後、目地部分をパテで埋めていくと、より高級感のある、美しい仕上がりになります。




①「ブロック目地埋めパテ」を手板（塗料容器の裏面など）に取り出します。

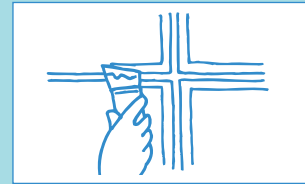

②金ベラで目地沿いにパテを押し付けるように埋めていきます（1回につき15～20cm）。

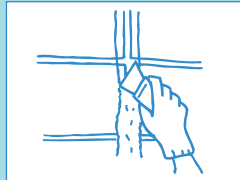

③パテがはみ出したら、ヘラを立ててゆっくり動かしてしごきとります。パテをとり過ぎると仕上げ後に線が残るため、しごき過ぎないように注意しましょう。

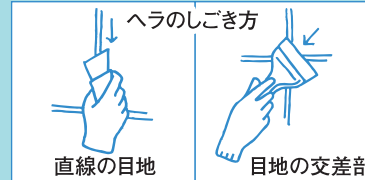

④深さ1mm程度の浅い目地なら1回のパテ埋めで十分ですが、深さが2～3mmある場合は再度同じ作業を繰り返します。2回目は1回目が十分乾燥した後に行ってください。サンドペーパー（180～240番）で研磨して平滑にします。

### ✓ チェックリスト

- |           |                     |      |
|-----------|---------------------|------|
| ●素地調整     | ●下塗り                | ●上塗り |
| ●たわし      | ●下塗りシーラー            | ●塗料  |
| ●デッキブラシ   | ●水性刷毛またはニス刷毛        |      |
| ●ワイヤーブラシ  | ●広い面積には中毛ウールローラー    |      |
| ●皮スキ      | ●布コロナマスク、マスキングテープなど |      |
| ●ペイントうすめ液 | ●ローラーバケット、ローラーネット   |      |
| ●中性洗剤     |                     |      |

やってみよう!

## きちんと手順を踏んで 外壁の塗り替えにチャレンジしてみよう!!

準備はできましたか?

### 修理に便利な道具

- 素地調整
- たわし
- デッキブラシ
- ワイヤブラシ
- 皮スキ
- ペイントうすめ液
- 中性洗剤
- 下塗り
- 下塗りシーラー
- 水性刷毛またはニス刷毛
- 広い面積には中毛ウールローラー
- 布コロナマスキ、マスキングテープなど
- ローラーバケット、ローラーネット
- 上塗り
- 塗料

## STEP.1 まず掃除

塗装にかかる前に、素地表面をきれいに掃除しましょう。塗装面全体の泥・ホコリをデッキブラシまたはたわしで水洗いします。

### ●素地清掃

- 1 藻・苔・カビなどが付着している場合はワイヤブラシや皮スキでかき落とします。
- 2 劣化した塗膜やはがれかかった塗膜が付いている場合は、皮スキではがしとり除去します。
- 3 油分が付着している場合は、ペイントうすめ液でふき取るか、中性洗剤を付けてデッキブラシなどでこすり落とし水洗いします。

### ワンポイントアドバイス

#### 凸凹面の調整



1 大穴や欠けがある場合や、小さな穴や巣穴が群発している場合。大穴や欠け部分に小石を詰め、速乾セメントなどを塗ってコテで仕上げます。また巣穴はタガネで口を広げ、「ブロック目地埋めパテ」を金ベラで埋めます。



2 ヒビ割れがある場合。ヒビ割れが幅2mm以上の大きさの場合はモルタルで荒埋めした後、ブロック目地埋めパテで仕上げます。幅2mm以下の小さなものに関しては、直接ブロック目地埋めパテで埋めていきます。

## STEP.2 マスキング

下塗りをする前に、マスキングをします。

塗らないところや塗料が付いて困るところは、布コロナマスキ、マスキングテープ、新聞紙などで覆っておきます。



## STEP.3 下塗り

上塗りとの付着性を高めるために、下塗りシーラーを塗ります。



まず刷毛を用いて、コーナー部分や接合部・目地部分など塗りにくい部分を拾い塗ります。

広い部分は、ローラーで均一に塗っていきます。



## STEP.4 上塗り

表面がよく乾いてから上塗りをします。



ローラーに塗料をたっぷりと含ませた後、ローラーネットでローラーをしごいて塗料をなじませ、一定の方向でパターンを揃えて塗ります。

### ワンポイントアドバイス

#### 塗り継ぎ対策

塗り継ぎは区切りが良く目立たないところでとり、先に塗った塗膜と重ならないように注意しながら、塗料を少なめに付けて面に垂直に叩いていきます。周辺部のパターンと揃えて塗るのが目立たなく仕上げるコツです。

## STEP.5 塗装が終わったら

マスキングテープを外します。

塗装が終わったら、塗料が乾燥する前に布コロナマスキなどを外します。



Before



After