

# DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

## ベンチストッカー

玄関先などで大活躍!



WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ



### 4 蝶番を取り付ける



フタの後ろ側に蝶番をマスキングテープで固定します。

穴のど真ん中に少し下穴をあけるとビス止めがし易いです。



細長い木Eにもマスキングテープでもう半分の蝶番を貼って固定します。

蝶番の芯くらいの隙間をあけましょう。

ビス止めします。



### 5 塗装する



フタと本体を別々に塗装します。

### 6 フタを本体に取り付ける



ビスを打つ箇所に印をして、下穴をあけてからビス止めします。



# 材料


- ・合板 1820×910×12mm ..... 1枚
- ・1×4材 1820×89×19mm ..... 1枚

# 準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・+2番ビット、下穴2.5mmビット
- ・蝶番51mm 1セット
- ・スリムビス 35mm
- ・紙やすり(#120)
- ・塗料(水性塗料など)
- ・塗装具(刷毛など)
- ・さしがね
- ・鉛筆


## 木取り図

本体 ・合板 1820×910×12mm

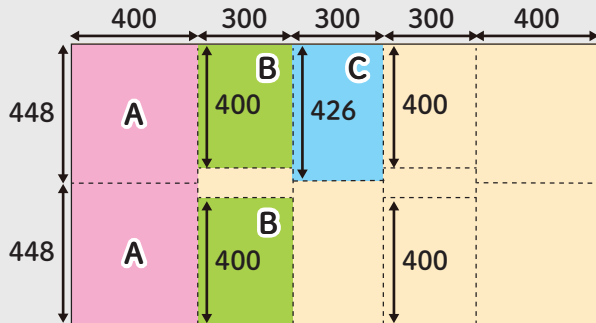

1枚から2個作ることができます!

フタ ・1×4材 1820×89×19mm



単位: mm

# 作り方


## 1 箱部分を組み立てる




側板Bに前板Aをビス止めします。

### ポイント


必ず下穴をあけてからビスどめを行いましょう。

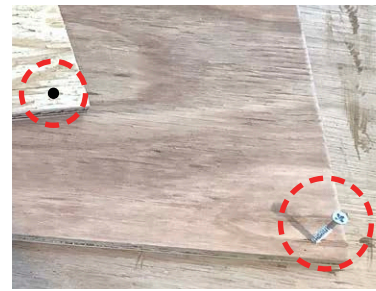


## 2 底板を取り付ける

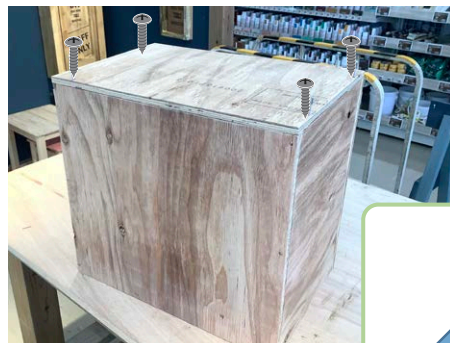

底板を上から載せ、下穴をあけてからビス止めします。

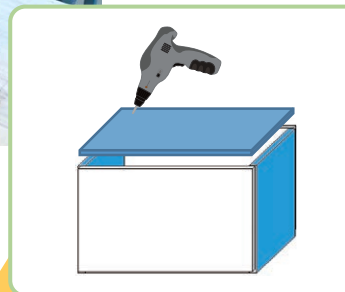

## 3 フタを作る

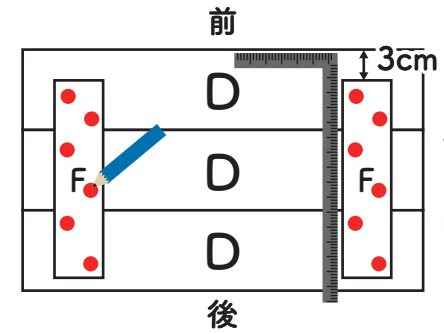

前側を3cmあげ、ビスを打つ箇所に印を付け、下穴をあけます。

### ポイント

この下穴は軽くあけましょう。(下まで貫通させない)



ビス止めします。



### ポイント

ネジを打つ際、細い木が浮かないように注意しましょう。浮いた場合はいったんネジを抜き、打ち直しましょう。