

# DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

## ブックスタンド

ななめで見やすく、取り出しやすい♪



WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ



ネジを打つところに印をつけ、下穴をあけたらネジを打っていきます。



### 3 塗装する

手袋をして、ニスやペンキなどでお好みの塗装をします。



### 4 仕切りをつける

仕切りを付ける位置に穴をあけ、Uボルトを取り付けて仕切りにします。



完成!!



## 材料


- SPF1×6(650×140×19mm程度)……1枚
- SPF1×4(300×19×89mm程度)……1枚

## 準備小物

- 電動ドリルドライバー
- スリムネジ(長さ35mm×13本)
- Uボルト(2個)
- Uボルトに合うナット(8個)
- さしがね
- 塗装具

### 木取り図

SPF1×6材

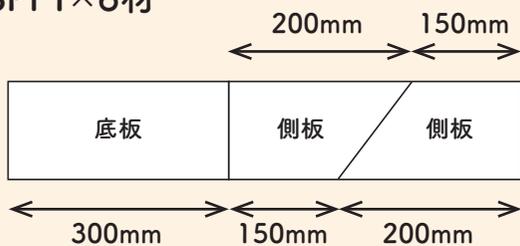

SPF1×4材



## 作り方

### 1 底板に背板を取り付ける

板をとめるところに印をつけます。



ネジを打つところにドリルで下穴をあけます。




下穴のところにドリルでネジを打ち、背板と底板をとめます。



### 2 側板を取り付ける

図のように①で底板と背板をとめたものを、取り付けるところに印をつけます。

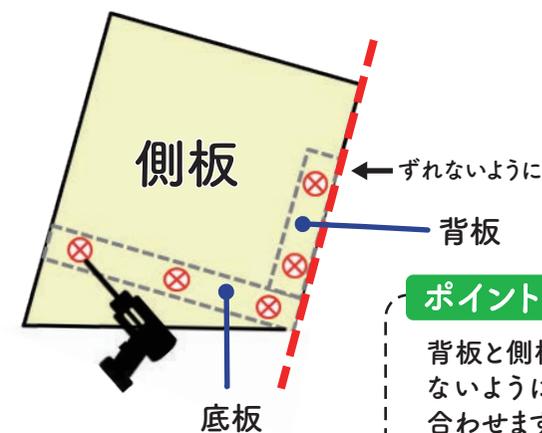

#### ポイント

背板と側板がずれないようにきっちり合わせます。