

2×4アジャスターを使った簡易折り畳みデスクの作り方



★材料紹介

4589429900116 DCM パイン集成材約18x450x910mm 2,068円×2



4960983175026 シルバー蝶番 32mm 151円×2

4960983175040 シルバー蝶番 51mm 195円

木用ねじ 必要分



STEP① 集成材をカット

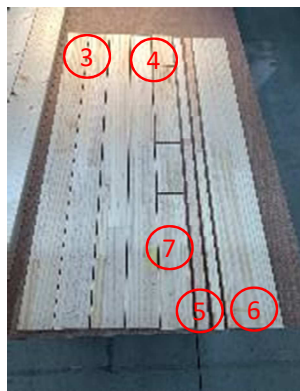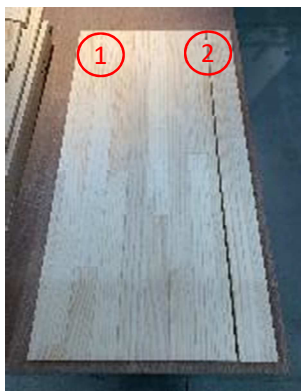

1枚目の集成材

①3800mm×910mm②70×910mm


2枚目の集成材

③550×910mm×4 ④550×125mm×4

⑤50×910mm×2 ⑥110mm×910mm

⑦端材

STEP②脚部の組み立て

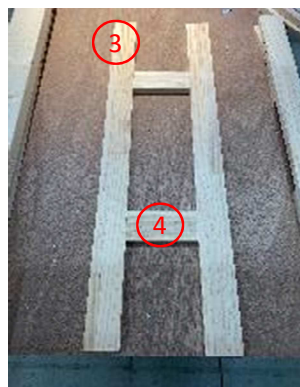

③と④を使用して画像のように組みます。


④は上下10～12cm位の場所に設置。

ビスを打つ際は木エドリルで下穴を開けるのがポイント

8mmのドリルビットで25～30mm下穴を開けてビス打ち




STEP③テーブルの組み立て

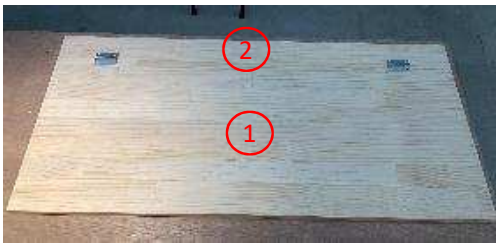

①と②に51mmのシルバー蝶番を取り付け

STEP④2×4に脚部を設置

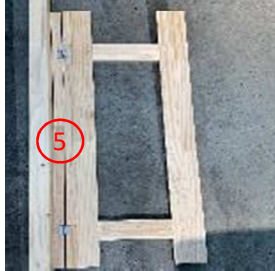

設置した2×4に⑤の柱をビスで固定。
そこにSTEP②で作った脚部を32mmの蝶番を取り付け。


脚部取り付け時は床と1mm程度浮かせた状態で固定。
床と接着した状態だと収納、開脚時に擦れます。

STEP⑤2×4にテーブルを設置



脚部の上部にテーブルを取り付け、ビスで固定。
※画像は折りたたんだ状態で設置しています。

STEP⑥2×4に棚板を設置

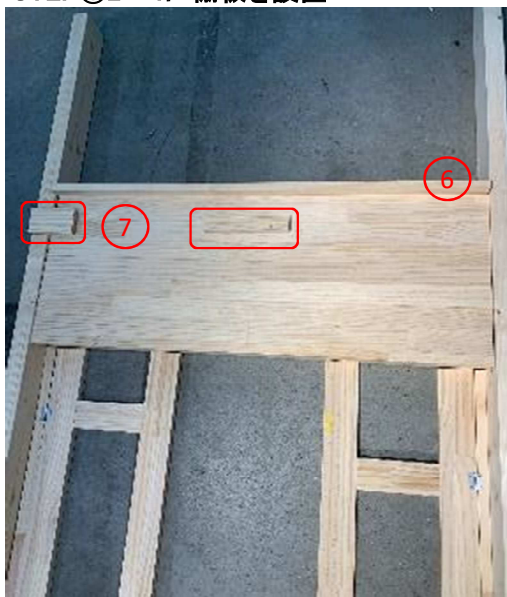

テーブルを折り畳んだ上部に⑥の板をビスで取り付け。
⑦の端材を加工して取っ手、ストッパーを付ければ完了